GUÍA DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CONEXIÓN USB

LYT1086-005A
COPYRIGHT © 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.
M3D3/D1 –DSC

Impreso en Japón
1202-HO-ID-VP

CONVENIO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE JVC

IMPORTANTE **A NUESTROS CLIENTES:**
LE ROGAMOS SE ASEGURE DE LEER ESTE TEXTO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR O DE USAR EL PROGRAMA DE SOFTWARE DENOMINADO "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Programa") EN SU PC.

El derecho a utilizar el Programa le es otorgado a Usted por Victor Company of Japan, Limited ("JVC") a condición de que Usted acepte los siguientes términos.

En caso de que no acepte los términos del presente documento, Usted no está autorizado a instalar o utilizar el Programa. NO OBSTANTE, LA INSTALACIÓN O EL USO DEL PROGRAMA IMPLICA QUE USTED ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

1 COPYRIGHT; PROPIEDAD

Usted reconoce que todos los copyrights y demás derechos de propiedad intelectual asociados al Programa pertenecen a JVC y al proveedor, y permanecen conferidos a JVC y dicho proveedor. El Programa está protegido por la ley de copyright de Japón y de otros países, así como por Convenciones relacionadas.

2 CONCESION DE LICENCIA

(1) En conformidad con las condiciones de este Acuerdo, JVC le otorga a usted el derecho no exclusivo a utilizar el programa. Usted puede instalar y usar el Programa en un disco duro (HDD) o en otros dispositivos de almacenamiento incorporados a su PC.
(2) Usted puede realizar una (1) copia del Programa exclusivamente como copia de seguridad o para fines de archivo.

3 LIMITACIONES AL USO DEL PROGRAMA

(1) Está prohibido someter el Programa a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo, revisarlo o modificarlo, salvo en la medida en que tal limitación esté prohibida expresamente por la legislación aplicable.
(2) Está prohibido copiar o utilizar el Programa, entero o en parte, de manera distinta a la estipulada específicamente en este Acuerdo.
(3) Usted no tiene el derecho de otorgar una licencia para usar el Programa, y no puede distribuir, alquilar, arrendar, o transferir el Programa a terceros ni dejarles usar el Programa de ninguna otra manera.

4 GARANTIA LIMITADA

JVC garantiza que el soporte en el que se suministra el Programa está exento de defectos materiales y de fabricación durante un período de treinta (30) días a partir de la fecha de adquisición por su parte de cualquiera de los productos asociados al Programa. La única responsabilidad de JVC y el recurso exclusivo de que Usted dispone en relación con el Programa será la sustitución de los soportes defectuosos mencionados. SALVO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS INDICADAS EN ESTE ACUERDO Y EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, JVC Y SUS PROVEEDORES AUTORIZADOS RENUNCIAN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN TÁCITAS O EXPRESAS, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA Y LOS MATERIALES IMPRESOS QUE LO ACOMPAÑAN. EN CASO DE QUE SURJA CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON EL PROGRAMA O CAUSADO POR EL MISMO, USTED DEBERÁ SOLUCIONARLO POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CORRER CON LOS GASTOS INCURRIDOS.

5 RESPONSABILIDAD LIMITADA

EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES JVC Y SUS PROVEEDORES AUTORIZADOS POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU FORMA, YA SEA BAJO CONTRATO, ACTO DELICTIVO, O RELACIONADA CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PROGRAMA, AUNQUE SE HAYA NOTIFICADO A JVC LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDAN PRODUCIRSE TALES DAÑOS. USTED EXONERARÁ A JVC DE TODA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA DERIVARSE DE CUALQUIER PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD O COSTE RELACIONADOS CON CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS RESPECTO AL USO DEL PROGRAMA.

6 RESCISIÓN

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha que Usted instale y utilice el Programa en su equipo, y seguirá en vigor hasta su rescisión con arreglo a la siguiente disposición.
En caso de que Usted infringiera cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, JVC puede rescindir dicho Acuerdo sin necesidad de notificárselo a Usted. En dicho caso, JVC puede denunciarle por los daños causados por su infracción. En caso de que este Acuerdo sea rescindido, Usted debe destruir de inmediato el Programa guardado en su equipo (incluyendo su eliminación de cualquier tipo de memoria de su PC), y no poseer más dicho Programa.

7 CONTROL DE EXPORTACIÓN

Usted acuerda no enviar, transferir, o exportar el Programa o la información y tecnología asociados al mismo a ninguno de los países sometidos a embargo con relación a tales productos por parte de Japón y de otros países relevantes.

8 USUARIO DEL GOBIERNO DE EEUU

Si Usted es una agencia de los Estados Unidos de América (el "Gobierno"), Usted acepta la categorización que JVC hace del programa como un "Artículo comercial", según éste aparece definido en la Federal Acquisition Regulation (FAR, Normativa de Adquisición Federal), parte 2.101 (g), que trata del "Software informático comercial" inédito, según tales artículos se utilizan en la FAR, parte 12.212, y sólo se le concede a Usted la licencia del Programa con los mismos derechos que JVC otorga a todos los usuarios comerciales finales en conformidad con los términos de este Acuerdo.

9 GENERAL

(1) Ningún cambio, modificación, adición, eliminación, o cualquier otra alteración de este Acuerdo tendrá validez a no ser que se efectúe por escrito y se firme por un representante autorizado de JVC.
(2) Si cualquier parte de este Acuerdo quedara invalidada o entrara en conflicto con cualquier ley que reglamente este Acuerdo, las disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor.
(3) Este Acuerdo se regirá y será interpretado en conformidad con la legislación de Japón. El Tribunal del Distrito de Tokio tendrá jurisdicción sobre todas las disputas que pudieran surgir con respecto a la ejecución, interpretación y ejercicio de este Acuerdo.

Victor Company of Japan, Limited

Nota:
Si Usted ha adquirido el Programa en Alemania, las disposiciones de las secciones 4 (Garantía limitada) y 5 (Responsabilidad limitada) establecidas arriba serán sustituidas por las secciones correspondientes que aparecen en la versión alemana de este Acuerdo.

PRECAUCIÓN:
- Opere este equipo de acuerdo con los procedimientos operativos descritos en este manual.
- Emplee el CD-ROM suministrado exclusivamente. Nunca emplee ningún otro CD-ROM para ejecutar este software.
- No intente modificar este software.
- Cambios o modificaciones no autorizados por JVC podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

Manipulación del CD-ROM

- Tome precauciones para no ensuciar o arañar la superficie reflejante (opuesta a la superficie impresa). No escriba nada ni coloque rótulos en ninguna de las caras del disco. Si el CD-ROM se ensucia, límpielo suavemente con un paño suave moviéndolo en círculos desde el centro hacia la periferia.
- No emplee limpiadores para discos convencionales ni pulverizadores de limpieza.
- No doble el CD-ROM ni toque la superficie reflejante.
- No almacene su CD-ROM en un lugar polvoriento, caliente o húmedo. Manténgalo lejos de la luz solar directa.

- **Usted podrá encontrar la información más reciente (en inglés) sobre el programa de software suministrado en nuestra dirección de Internet: http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html**

Aviso a los usuarios

El uso de este software está autorizado de acuerdo a los términos de la licencia del software.
Cuando se ponga en contacto con la oficina o distribuidor de JVC en su país acerca de este software (refiérase al JVC Worldwide Service Network en http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html), llene lo siguiente y prepare la información apropiada.

Nombre del producto		
Modelo		
Problema		
Mensaje de error		
PC	Fabricante	
	Modelo	☐ Desktop ☐ Laptop
	CPU	
	OS	
	Memoria	MB
	Espacio disponible en el disco duro	MB

Note que puede tomar cierto tiempo responder a sus preguntas dependiendo del tema.
JVC no puede responder preguntas en relación a la operación básica de su PC o preguntas en relación a las especificaciones o prestaciones del OS, otras aplicaciones o softwares básicos.

Entorno operativo

Para conectar una cámara de vídeo a un PC y usar Digital Photo Navigator, deben cumplirse los siguientes requisitos.

Windows®

OS : Windows® 98 (preinstalado),
Windows® 98 Segunda edición (98SE) (preinstalado),
Windows® Millennium Edition (Me) (preinstalado),
Windows® 2000 Professional (2000) (preinstalado),
Windows® XP Home Edition (XP) (preinstalado),
o Windows® XP Professional (XP) (preinstalado)

CPU : Intel MMX® Pentium®, mínimo 200 MHz

RAM : Se recomiendan al menos 64 MB

Espacio libre en el disco duro : Mínimo 10 MB para instalación, mínimo 500 MB recomendado

Conector : Conector USB

Pantalla : Debe tener capacidad para visualizar 800 x 600 puntos con color de 16 bits

Otros : Internet Explorer 5.5 o superior

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

■ Para ImageMixer with VCD

Para usar ImageMixer with VCD, además de los requisitos de la página anterior se deben cumplir los siguientes requisitos.

OS	:	Los mismos requisitos que en la página anterior. No obstante, Windows® 98 no se puede utilizar cuando conecte una cámara de vídeo al PC con un cable USB. Los sistemas operativos Windows® 98, Windows® 98SE no se pueden usar cuando se conecta una cámara de vídeo al PC mediante un cable IEEE1394 (DV).
CPU	:	Para capturar vídeo mediante un cable USB o un cable IEEE1394 (DV), hace falta un procesador Intel Pentium® III, de al menos 500 MHz, y se recomienda uno de al menos 800 MHz
Espacio libre en el disco duro	:	Mínimo 300 MB para instalación, mínimo 1 GB recomendado
Conector	:	Conector IEEE1394 (i.LINK)
Otros	:	DirectX 8.0a o superior

Macintosh

Equipo	:	iMac, iBook, eMac, Power Mac G4, PowerBook G3 o G4 equipado con un conector USB
OS	:	Mac OS 9.0.4 a 9.2.2 Excluir Mac OS X y Mac OS X [Classic]
RAM	:	Se recomiendan al menos 64 MB

■ Para ImageMixer with VCD

Además del anterior requerimiento, para usar ImageMixer with VCD deben cumplirse los siguientes requisitos.

CPU	:	Al menos PowerPC G3/400 MHz o PowerPC G4/400 MHz
RAM	:	Se recomiendan al menos 128 MB
Espacio libre en el disco duro	:	Mínimo 150 MB para instalación, mínimo 1 GB recomendado
Pantalla	:	Debe ser capaz de mostrar 800 x 600 píxeles con 32.000 colores
Otros	:	QuickTime 4 o posterior

- La información de los requisitos del sistema arriba mencionada no es una garantía de que el software suministrado funcionará en todas las computadoras personales satisfaciendo todas las necesidades.
- Microsoft® y Windows® son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Computer.
- Otros nombres de productos y de compañías incluidos en este manual de instrucción son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Instalación del software (Windows®)

Siga el procedimiento descrito a continuación para instalar el programa. A partir de la pantalla [Setup] en el paso **3**, puede instalar los siguientes controladores o software. Salga de cualquier otro programa que esté utilizando. (Compruebe que no haya ningún otro icono de aplicación en la barra de estatus.)

USB Video Streaming driver (Controlador de USB Video Streaming)

Este controlador permite grabar la salida de audio y de vídeo de la cámara de vídeo en el disco duro del PC en lugar de en la cinta de vídeo de la cámara. También puede utilizar la cámara de vídeo para realizar una videoconferencia a través de Internet.

NOTAS:

- ***Windows® 98/98SE/Me/2000:*** *Asegúrese de no conectar el cable USB entre la cámara de vídeo y el PC antes de instalar el controlador.*
- ***Windows® XP:*** *El procedimiento de instalación es diferente al de otros sistemas operativos y el elemento no aparece en pantalla. Para obtener detalles, consulte "Instalación del controlador USB Video Streaming para usuarios de Windows® XP" (☞ p. 8).*

ImageMixer with VCD 1.1

Esta aplicación sirve para capturar imágenes fijas y fragmentos de vídeo desde una cámara de vídeo a través de un conector USB o un conector IEEE1394 (i.LINK), y también sirve para gestionar y editar las imágenes fijas y los fragmentos de vídeo, así como para crear CDs de vídeo.

Digital Photo Navigator 1.0

Esta aplicación sirve para organizar imágenes fijas en el PC y convertirlas a una variedad de formatos.

Adobe® Acrobat® Reader 5.0

Esta aplicación se utiliza para leer archivos PDF.

1 Cargue en el PC el CD-ROM suministrado.

Al cabo de un momento, aparece la pantalla [Important Notice].

- Si la pantalla [Important Notice] no aparece, haga doble clic en [Mi PC] y luego haga doble clic en el icono del CD-ROM.

2 Compruebe los contenidos y luego haga clic en [Next].

Después de unos momentos, aparece la pantalla [Setup].
Desde la pantalla de [Setup], puede instalar el controlador o programa deseado.

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

3 Haga clic en [Install] a la derecha de la aplicación deseada y siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la instalación.
Comienza la instalación del controlador o programa deseado. El procedimiento varía dependiendo del controlador o del software.

El siguiente ejemplo corresponde a Digital Photo Navigator en Windows® 98SE.
Aparece la pantalla [License Agreement].

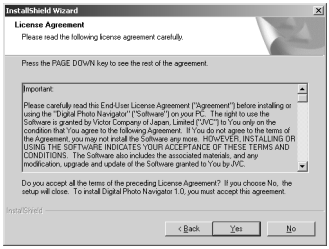
InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
Important:
Please carefully read this End-User License Agreement ("Agreement") before installing or using the "Digital Photo Navigator" ("Software") on your PC. The right to use the Software is granted by Victor Company of Japan, Limited ("JVC") to You only on the condition that You agree to the following Agreement. If You do not agree to the terms of the Agreement, you may not install the Software any more. HOWEVER, INSTALLING OR USING THE SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS. The Software also includes the associated materials, and any modification, upgrade and update of the Software granted to You by JVC.
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install Digital Photo Navigator 1.0, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

Pulse [Yes].
A continuación aparece la pantalla [Choose Destination Location].

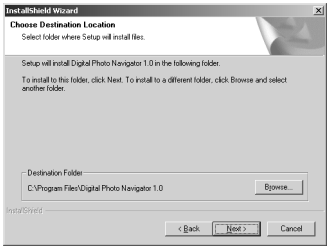
InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install Digital Photo Navigator 1.0 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Digital Photo Navigator 1.0
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Pulse [Next].
A continuación, aparece la pantalla [Select Program Folder].

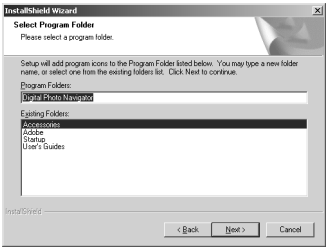
InstallShield Wizard
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
Digital Photo Navigator
Existing Folders:
Accessories
Adobe
Startup
User's Guides
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Pulse [Next].

El siguiente ejemplo corresponde al controlador de USB Video Streaming en Windows® 98SE.
Aparece la pantalla [Installation Folder].

USB Video Streaming Driver - Installation Folder
Please enter the folder where the files should be unpacked. If the folder does not exist, you will be prompted to create it.
Installation Folder
C:\WINDOWS\TEMP\USB Video Streaming Driver
Browse...
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Haga clic en [Finish].
Luego aparece la pantalla [InstallShield Wizard].

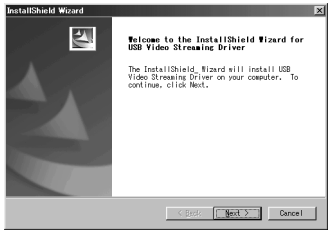
InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Video Streaming Driver
The InstallShield Wizard will install USB Video Streaming Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Pulse [Next].
Cuando finaliza la instalación, aparece la pantalla [InstallShield Wizard Complete].

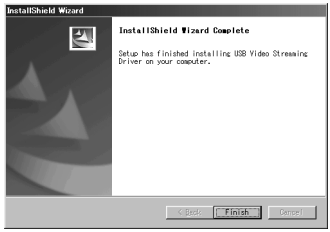

Haga clic en [Finish] y volverá a aparecer la pantalla de [Setup].

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

Aparece la pantalla [Setup Status]. Espere un momento hasta que la instalación haya finalizado.

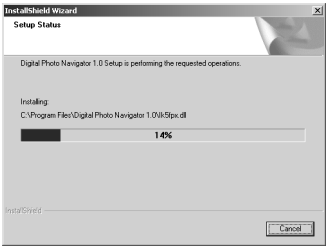

Cuando la instalación haya finalizado, aparecerá la pantalla [Digital Photo Navigator Setup] y le preguntará si desea crear el icono en el escritorio.



Si lo necesita, pulse [Yes]. En caso contrario, pulse [No].

4 Cuando aparezca el mensaje que le pregunta si desea reiniciar el PC, pulse [Yes].
El PC se reinicia y pasados unos momentos aparece la pantalla [Setup] indicado en el paso **1**.

5 Repita los pasos **3** y **4** para instalar todos los programas deseados.

Instalación de [ImageMixer with VCD 1.1]
Cuando aparezca el siguiente mensaje de error durante la instalación de ImageMixer, pulse [OK] para completar la instalación.

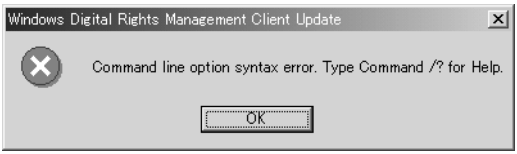

NOTAS:
- El manual de instrucciones de Digital Photo Navigator y de ImageMixer with VCD viene incluido en el CD-ROM en formato PDF. Pulse dos veces en la carpeta [JVC] y después pulse dos veces en la carpeta [Docs]. Abra el archivo “Start.pdf” y haga clic en el botón del idioma deseado. Tenga en cuenta que para leer archivos PDF debe estar instalado el programa Adobe® Acrobat® Reader.
- Para obtener indicaciones detalladas sobre cómo usar **Windows® NetMeeting®** o **Windows® Messenger** (Windows® XP solamente), consulte el “Apéndice” en el manual de instrucciones de Digital Photo Navigator contenido en el CD-ROM.
- Al instalar [ImageMixer with VCD 1.1], seleccione el idioma deseado en la pantalla [Choose Setup Language].
- Si ejecuta la instalación de un programa ya instalado, se iniciará la desinstalación. En este caso, vuelva a realizar la instalación de una vez finalizada la desinstalación.
- Hace falta DirectX para que el USB Video Streaming driver funcione adecuadamente. Para instalar DirectX, seleccione “DirectX” en la pantalla de instalación de ImageMixer with VCD 1.1.
- Cuando se instala el controlador de USB Video Streaming con Windows® 2000 y Windows® XP, puede aparecer un cuadro de diálogo con un mensaje de advertencia acerca de la firma digital. En tal caso, pulse [OK] para continuar con la instalación, pues este problema no afecta al uso del controlador.
- Si instala ImageMixer with VCD 1.1 en un sistema operativo Windows® 2000 y Windows® XP, aparecerá la pantalla [Microstaff WINASPI]. Haga clic en [Next] para continuar la instalación.

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

Instalación del controlador USB Video Streaming para usuarios de Windows® XP
Al conectar la cámara de vídeo al PC, se instalan uno tras otro cuatro controladores siguiendo el procedimiento a continuación.

NOTAS:
Haga clic en [Continue Anyway] cuando aparece el mensaje [Has not passed Windows Logo testing]. Asegúrese de no seleccionar [Stop Installation]. Si lo hace, el controlador USB Video Streaming no se instalará correctamente.

1 Conecte la cámara de vídeo al PC mediante un cable USB.
Al cabo de un momento, aparece la pantalla [Found New Hardware Wizard].
- Consulte "Para conectar el cable USB" (☞ p. 9).

2 Haga clic en [Install from a list or specific location (Advanced)] y luego haga clic en [Next].
Aparece la pantalla de búsqueda de controladores.

3 Haga clic en los tres elementos siguientes en el orden que aparece abajo.
- [Search for the best driver in these location]
- [Include this location in the search]
- [Browse]

4 Pulse dos veces en el icono [Mi PC] del escritorio.

5 Haga doble clic en el icono de la unidad del CD-ROM y en la carpeta [XP], y luego haga clic en [OK].
La pantalla de búsqueda de controladores aparece de nuevo.

6 Haga clic en [Next].
- Aparece el cuadro de diálogo del mensaje de advertencia.

7 Haga clic en [Continue Anyway].
Al cabo de un momento, aparece la pantalla [Found New Hardware Wizard].

8 Haga clic en [Finish].
Al cabo de un momento, la pantalla [Found New Hardware Wizard] aparece de nuevo.

9 Repita los pasos **2** a **8** hasta que se borre la pantalla [Found New Hardware Wizard].
Después de repetir los pasos **2** a **8** cuatro veces, queda finalizada la instalación del controlador de USB Video Streaming.

Para actualizar [Administrador de dispositivos] (Windows®)

Si la cámara de vídeo está conectada al PC con el cable USB antes de instalar [USB Video Streaming driver], la instalación no puede realizarse correctamente.

En tal caso, siga el procedimiento descrito a continuación para actualizar [Administrador de dispositivos] e instalar correctamente [USB Video Streaming driver].

NOTA:
Desconecte cualquier otro dispositivo de audio USB del PC antes de realizar el procedimiento siguiente.

Para instalar [USB Video Streaming driver]

1 Utilice el cable USB para conectar la cámara de vídeo al PC. (☞ p. 9)

2 Seleccione [Inicio] – [Configuración] – [Panel de control]. Pulse dos veces en el icono [Sistema].

3 **Windows® 98/98SE/Me:** Seleccione [Administrador de dispositivos].
Windows® 2000/XP: Seleccione la ficha [Hardware] y pulse [Administrador de dispositivos].

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE

4 Elimine [GR-D50*] en [Otros dispositivos].
* El nombre del modelo depende de la cámara de vídeo conectada.

5 Desconecte el cable USB de la cámara de vídeo. Reinicie el PC.

6 Cargue en el PC el CD-ROM suministrado. Instale [USB Video Streaming driver]. (☞ p. 5)
- **Windows® XP:** Consulte "Instalación del controlador USB Video Streaming para usuarios de Windows® XP" (☞ p. 8) para la instalación.

7 Utilice el cable USB para conectar la cámara de vídeo al PC.
El controlador del dispositivo está instalado.
- **Windows® 2000:** Cuando aparezca un cuadro de diálogo con un mensaje de advertencia sobre la firma digital, pulse [OK] para continuar con la instalación.

8 Confirme que en [Administrador de dispositivos] aparecen los siguientes dispositivos, mediante los pasos **2** – **3**.
- [JVC PIX-MCV Video Capture] en [Dispositivos de reproducción de imágenes]
- [JVC PIX-MCV Audio Capture] en [Controladores de sonido, vídeo y juegos]
- [JVC Composite PIX-MCV Device] y [JVC Communication PIX-MCV Video Driver] en [Controladores de graves seriales universales]

Conexiones (Windows®/Macintosh)

Para conectar el cable USB

Conecte el cable USB para utilizar ImageMixer para capturar vídeo.

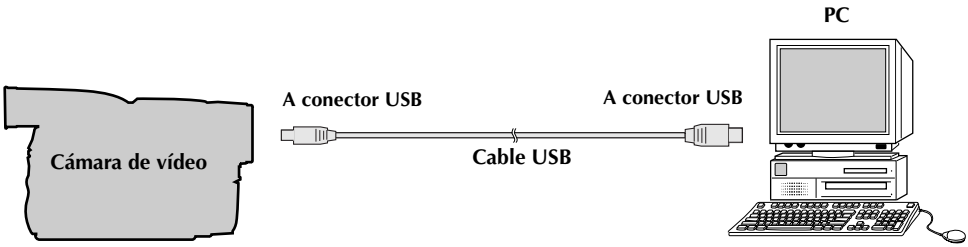

1 Para garantizar la seguridad, antes de efectuar ninguna conexión compruebe que todos los equipos están apagados.

2 Utilice el cable USB para conectar la cámara de vídeo al PC.
- Se recomienda utilizar el Adaptador de CA.

NOTAS:
- *Cuando el cable USB está conectado, encender o apagar la cámara de vídeo provoca fallos de funcionamiento del PC.*
- *Si conecta la cámara de vídeo al PC a través de un concentrador USB, pueden surgir problemas de compatibilidad entre el concentrador y el PC que pueden provocar inestabilidad en el funcionamiento del PC. En tal caso, conecte la cámara de vídeo directamente al PC, no a través del concentrador.*
- *No utilice un cable alargador para USB.*
- *En Windows® 2000/Me/XP, también se puede utilizar un cable DV en lugar de un cable USB para capturar vídeo desde una cinta usando ImageMixer. Para obtener más detalles, consulte la ayuda en línea. (☞ "Para una información más detallada" en el manual de instrucciones de ImageMixer contenido en el CD-ROM)*

Instalación del software (Macintosh)

Siga el procedimiento descrito a continuación para instalar el programa.
Salga de cualquier otro programa que esté utilizando.

1 Cargue en el PC el CD-ROM suministrado. Pulse dos veces en el icono del CD-ROM.

2 Pulse dos veces en la carpeta [ImageMixer] en el CD-ROM.

3 Pulse dos veces en el icono [Install ImageMixer with VCD].
Se inicia el programa de instalación. Sigue los instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTA:
El manual de instrucciones de ImageMixer with VCD se incluye en el CD-ROM en formato PDF. Pulse dos veces en la carpeta [Docs]. Abra el archivo "Start.pdf" y pulse el botón del idioma deseado. Tenga en cuenta que para leer archivos PDF debe estar instalado el programa Adobe® Acrobat® Reader. El programa de instalación de Adobe® Acrobat® Reader se incluye dentro de la carpeta [Reader] en el CD-ROM.